Uitschakelen

Schakel de roo

DEUTSCH

Warnung:

-

Ausschalten

FRANÇAIS

Avertissement :

- La machine à fumée doit être placée à 1 mètre au moins de tout matériau inflammable, par exemple, rideaux, biblioth¯quesé Assurez-vous que le boîtier ne puisse pas être accidentellement touché.
- Pour utilisation en intérieur uniquement.
-

[redacted]

[redacted]

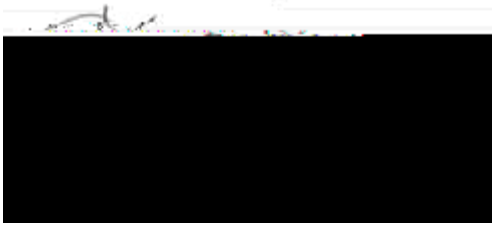

[redacted]